


超重量物用ラウンドスリング

ハイテクロン ソフト

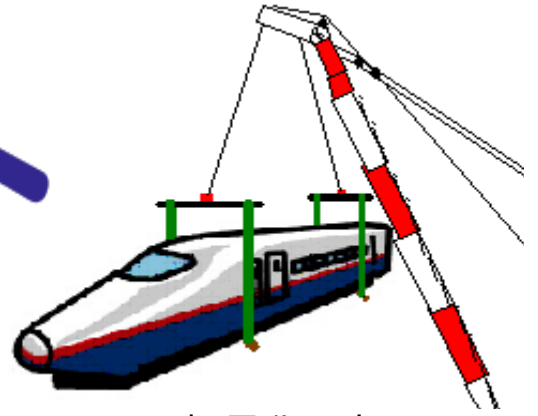

大幅な軽量化と高強力

重量はワイヤーに比べて1/3に 従来製品に比べて1/2へと軽量化を実現。大幅な軽量化とスリム化により、多くのメリットを生みだします。(エンドレス形・20t用で比較) 心体にはスーパー繊維”ベクトラン”を使用しており、今までの繊維スリングには無い高強力を発揮します。

低伸度で高耐力

心体を使用している”ベクトラン”の繊維特性により伸びがほとんど無く、最大使用荷重時伸度(1~2%)、地切り作業がスムーズに行えます。また、非吸湿性耐摩耗性に優れており、あらゆる使用条件において高い耐久性を発揮します。

抜群の作業性

柔らかくしなやかな素材で、大切な重量物も傷をつけずに吊ることができます。またクセが付かないため取扱いが非常に楽で、玉掛け作業も安全に行えます。

優れたコストパフォーマンス

損傷頻度の高い外布だけの交換が可能なため、ランニングコストの削減が図れます。内布(黄色)が見えたら危険信号です。使用を中止してください。

豊富な品揃え

2.5m~20mまで0.5m毎の豊富な品揃え、標準長さ以外も別途承ります。補強パッドも取り揃えております。角のあるものには必ずお使いください。国内JIS表示認証工場での生産で、高品質の製品をお届けします。

ベクトラン芯

高強力繊維(ベクトラン)を心体を使用しているため、その優れた繊維特性により伸びが少なく耐摩耗性・非吸湿性に優れ屋外での使用においても高強度を維持します。

テトロン外布


耐久性・耐光性に優れたテトロン原着糸を外布に使用。屋外での使用においても強度の低下がありません。

外布の交換が可能

外布・内布・心体の3層構造で、損傷頻度の高い外布だけの交換が可能です。

ナイロン内布

心体をナイロン製の内布で覆うことにより外布が損傷しても直接心体に損傷を与えません。内布の黄色が見えたら危険信号です。

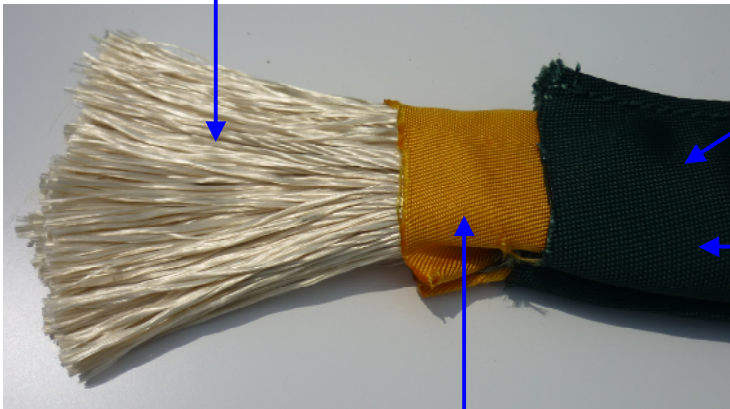

TESAC



左 : ハイテクロンソフト
 心体 : ペクトラン
 重量 : 2.0 kg/m
 厚さ : 24mm
 幅 : 82mm

右 : ブルースリングソフト
 心体 : ポリエステル
 重量 : 3.8 kg/m
 厚さ : 30mm
 幅 : 84mm

(エンドレス形 13t用)

最大使用荷重		10.0t	13.0t	16.0t	18.0t	20.0t	25.0t	32.0t	40.0t	50.0t
本体	厚さ	20	24	27	30	32	35	35	42	49
(mm)	幅	76	78	83	84	92	100	115	118	121

荷重表		吊り方									
		ストレート吊り	バスケット吊り								
			2点吊り				4点吊り				
吊り角度	——		$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45 < \alpha \leq 90^\circ$	$90 < \alpha \leq 120^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45 < \alpha \leq 90^\circ$	$90 < \alpha \leq 120^\circ$	
モード係数	1.0		2.0	1.8	1.4	1.0	4.0	3.6	2.8	2.0	製品重量
最大使用荷重											kg/m
10 t	10.0		20.0	18.0	14.0	10.0	40.0	36.0	28.0	20.0	1.7
13 t	13.0		26.0	23.4	18.2	13.0	52.0	46.8	36.4	26.0	2.0
16 t	16.0		32.0	28.8	22.4	16.0	64.0	57.6	44.8	32.0	2.6
18 t	18.0		36.0	32.4	25.2	18.0	72.0	64.8	50.4	36.0	2.8
20 t	20.0		40.0	36.0	28.0	20.0	80.0	72.0	56.0	40.0	3.0
25 t	25.0		50.0	45.0	35.0	25.0	100.0	90.0	70.0	50.0	3.3
32 t	32.0		64.0	57.6	44.8	32.0	128.0	115.2	89.6	64.0	4.6
40 t	40.0		80.0	72.0	56.0	40.0	160.0	144.0	112.0	80.0	5.9
50 t	50.0		100.0	90.0	70.0	50.0	200.0	180.0	140.0	100.0	7.2



32t用 4m



25t用 10m
補強パッド使用

株式会社テザック

〒550-0013

大阪市西区新町1丁目4-24 (大阪四ツ橋新町ビルディング7F)

TEL (06) 6578-5530 FAX (06) 6578-5513

URL <http://www.tesac.co.jp>

E-mail: info@tesac.co.jp